GT-S5620

kasutusjuhend

SAMSUNG

juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „mobiiltelefoni tutvustus“, „mobiiltelefoni ettevalmistamine“ ja „põhiliste funktsioonide kasutamine“.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**“ (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid**, seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toiteklahvi / menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® , Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

CE 0168 !

sisukord

ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 6
mobiiltelefoni tutvustus 10
Lahtipakkimine 10
Telefoni ehitus 11
Klahvid ja nupud 12
Ikoonid 12
mobiiltelefoni ettevalmistamine 14
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine ...14
Aku laadimine 16
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 16
Käepaela kinnitamine (valikuline) 17

põhiliste funktsioonide kasutamine 18
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 18
Puuteekraani kasutamine 19
Juurdepääs menüüdele 20
Vidinate kasutamine 21
Abiteabe vaatamine 22
Telefoni kohandamine 22
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 24
Sõnumite saatmine ja vaatamine 26
Kontaktide lisamine ja otsimine 27
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 28
Muusika kuulamine 30
Veebibrauser 31
Google'i teenuste kasutamine 32
Ühenduse loomine Facebookiga 33
Ühenduse loomine MySpace'iga 34

täpsemate funktsioonide kasutamine 35
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine ...35
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 37
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 39
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 40
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 43

tööriistade ja rakenduste kasutamine 47
Bluetooth-funktsiooni kasutamine 47
WLAN-funktsiooni aktiveerimine ja WLAN-iga ühenduse loomine 49
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 50
Mobiilijälituse aktiveerimine 51
Võltskõnede tegemine 51

Häälmemode salvestamine ja esitamine 52
Piltide redigeerimine 53
Piltide printimine 54
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 55
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 56
Andmete sünkroonimine 57
RSS-kanalite kasutamine 58
Teie praeguse asukoha vaatamine 59
GPS-funktsionaalsuse värskendamine 59
Maailmakellade loomine ja vaatamine 60
Alarmide määramine ja kasutamine 60
Kalkulaatori kasutamine 61
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 61
Taimeri seadistamine 61
Stopperi kasutamine 62
Uute ülesannete loomine 62
Uute memode loomine 62
Kalendri haldamine 62

tõrkeotsing ..... a
register ..... d

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusvastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liiga vali heli võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikaga keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tootja garantii.

WARNING

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heakskiidu saanud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.

- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootja garantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta garantii kehtetuks.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,696 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav EL-is ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumise süsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest. Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

mobiiltelefoni tutvustus

Siin on teavet telefoni kujunduse, klahvide ja ikoonide kohta.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- laadija
- kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad teie asukohariigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja tarvikutest sõltuvalt teistsugused olla. Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie telefoni jaoks kõige sobivamad.

Telefoni ehitus

Telefoni esiküljel ja siseosas on järgmised klahvid, nupud ja üksused:

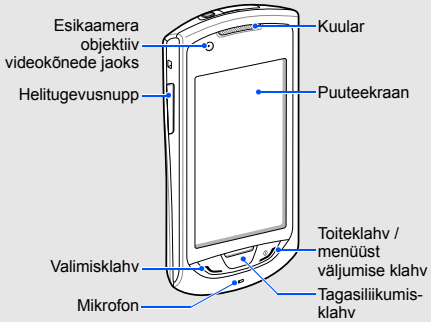

Telefoni tagaküljel on järgmised nupud ja üksused:

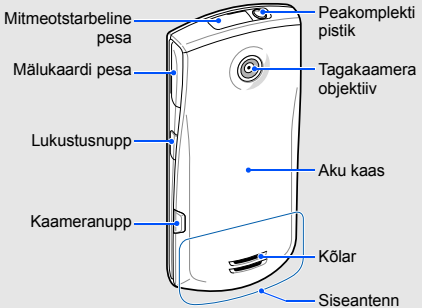

Telefoni puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada. Lukustamiseks vajutage [🔒]. Avamiseks vajutage ja hoidke all [🔒] või puudutage ja hoidke all puuteekraanil kuvatud lukuikooni.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine
Tagasi	Menüürežiimis eelmisele tasemele naasmine
Toide / menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimist ooterežiimi naasmine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Lukustamine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine; puuteekraani ja klahvide avamine (vajutage ja hoidke all)
Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ikoonid

Järgmises tabelis on toodud ekraanil kuvatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk on ühendatud
	HSDPA-võrk on ühendatud

Ikoon	Tähendus
	Tavakõne on pooleli
	Videokõne on pooleli
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Wi-Fi aktiveeritud
	Bluetooth-vabakäeautovarustus
	Bluetooth aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Alarm aktiveeritud
	Mälukaart sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaaeg

mobiiltelefoni ettevalmistamine

Enne mobiiltelefoni esmakordset kasutamist pange see kokku ja seadistage.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu näiteks teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

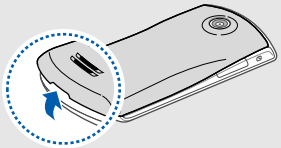

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [ ].

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

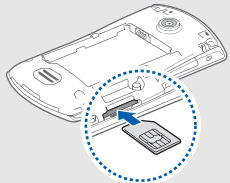

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktribad jäävad ülespoole.
- Ilma SIM- või USIM-kaardita saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajaviad teenuseid ja mõnda menüüd.
- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti.
- Ärge eemaldage SIM- või USIM-kaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel korral võib telefonil ilmneda tõrge või SIM- või USIM-kaart kahjustada saada.

3. Lükake SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pessa, kuni see paigale lukustub.
4. Paigaldage aku.

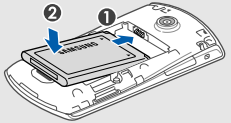

5. Paigaldage aku kaas tagasi.

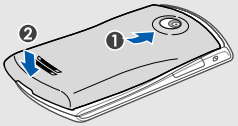

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

Kolmnurgaga külg peab jääma ülespoole

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib telefoni tõsiselt kahjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühjaks saamas, kostub hoiatusheli ja kuvatakse tühja aku teade. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Täiendavate multimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

- Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1. Avage telefoni küljel asuva mälukaardipesa kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääb ülespoole.

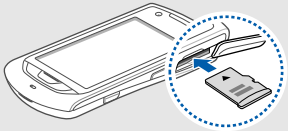

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.
4. Sulgege mälukaardipesa kaas.

Mälukaardi eemaldamiseks avage mälukaardipesa kaas, vajutage kaarti õrnalt, kuni see telefonist eraldub, ning seejärel tõmmake mälukaart pesast välja.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage aku kaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

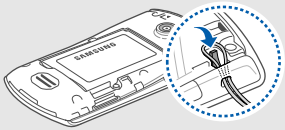

3. Paigaldage aku kaas tagasi.

põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sooritada põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni peamisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **Kinnita** (vajaduse korral).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.

Puuteekraani kasutamine

Teie telefoni puuteekraan võimaldab teil lihtsalt valida üksusi või sooritada funktsioone. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

CAUTION

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäire.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäire.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima jõudluse jaoks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks puudutage vastavat ikooni.

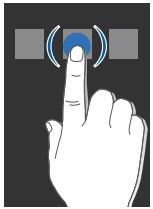

- Vertikaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme üles või alla.

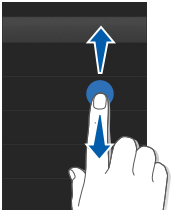

- Horisontaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme vasakule või paremale.

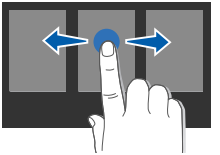

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Valige ooterežiimis avamiseks menüürežiimi **Menüü**.
2. Kerige vasakule või paremale menüürežiimi soovitud kuvani.
3. Valige menüü või tehke valik.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tagasiliikumisklahvi; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Menüürežiimi kohandamine

See funktsioon ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt saadaval olla.

Selle funktsiooni abil saate rakendusi menüürežiimikuval vastavalt oma eelistustele korraldada.

1. Kerige menüürežiimis vasakule või paremale menüürežiimi soovitud kuvani.
2. Valige redigeerimisrežiimi aktiveerimiseks **Muuda**.

3. Kohandage kuvad, nagu soovite.
   Rakenduste ümberkorraldamiseks valige ja lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.
4. Valige **Valm.**

Rakenduste vaikejärjestuse taastamiseks valige **Lähtesta**.

Vidinate kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada vidinate tööriistaribal olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Vidinate tööriistariba avamine

Vidinate tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani vasakus ülanurgas **Vidin**. Saate vidinaid tööriistaribal ümber korraldada või neid ooterežiimikuvale teisaldada.

Vidinate teisaldamine ooterežiimikuvale

1. Kerige ooterežiimis vasakule või paremale mõne ooterežiimikuvani.
2. Avage vidinate tööriistariba.
3. Lohistage vidin tööriistaribalt ooterežiimikuvale. Vidina saate paigutada kuval ükskõik kuhu.

Vidinate ooterežiimikuvalt tagasi vidinate tööriistaribale teisaldamiseks valige ja lohistage vidin vidinate tööriistaribale.

Vidinate vahetamine

1. Avage vidinate tööriistariba.
2. Lohistage ooterežiimikuvale ja valige see.
3. Valige vidinad, mida soovite tööriistaribale lisada, ning valige **Salvesta**.

Abiteabe vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata kasulikku lisateavet telefoni kohta.

1. Avage vidinate tööriistariba.
2. Lohistage [?] ooterežiimikuvale ja valige see.
3. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Rakenduse või funktsiooniga tutvumiseks valige sobiv spikriteema.
5. Lisateabe saamiseks kerige vasakule või paremale. Eelmisele tasemele naasmiseks valige [↩].

Telefoni kohandamine

Telefoni saab oma eelistustele vastavalt kohandada.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Klahvitooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Telefoni ekraani puudutamisel esineva värina intensiivsust saab reguleerida.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Värina tagasiside**.
2. Reguleerige värina intensiivust.
3. Valige **Salvesta**.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Telefoni helide vaigistamiseks või taastamiseks valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning puudutage ja hoidke all #.

Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige kasutatava profiili kõrval [»].

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa helinat muuta.

3. Valige **Häälkõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Valige loendist helin ja seejärel valige **Salvesta**.
5. Valige **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Etiketi pausi aktiveerimine

Kui **Etiketi paus** on aktiveeritud, saate kuvatava sündmuse heli ajutiselt peatada, kui asetate telefoni, esikülg all, vertikaalsele pinnale.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Etiketi paus** → **Sees**.
2. Valige **Salvesta**.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Kerige vasakule või paremale mõne ooterežiimikuvani.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
4. Valige **Määra**.

Kesta värvi valimine (menüürežiimi)

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige värvimuster.
3. Valige **Salvesta**.

Puuteekraani automaatse lukustuse määramine

Soovi korral saate määrata puuteekraani ja klahvide automaatse lukustumise telefoni ekraani väljalülitumisel. Samuti saate määrata ekraani uuesti sisselülitamise viisi.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Puutepaneel**.
2. Valige menüüs **Automaatlukustus** valik **Sees**.
3. Valige rippmenüü **Taustvalgus sees** ja seejärel ekraani sisselülitamiseks kasutatav klahv.
4. Valige **Salvesta**.

Telefoni lukustamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige menüüs **Telefonilukk** valik **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Kinnita**.
4. Sisestage uus parool veel kord ning valige **Kinnita**.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Puuteekraani avamine nutika avamise funktsiooni abil

Joonistades lukustatud puuteekraanile vastava märgi, saate avada ainult ekraani, avada ekraani ja helistada siis kiirvalimisnumbril või avada ekraani ja käivitada seejärel mõne rakenduse. Nutika avamise märgi määramiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Nutikas avamine**.
2. Valige menüüs **Avamine valitud liigutusega** valik **Sees**.
3. Valige avamise valik.
4. Valige soovitud kiirvalimisnumber või käivitatav rakendus (vajaduse korral).
5. Valige nutika avamise funktsiooni jaoks märk.
6. Vajutage tagasiliikumisklahvi (vajaduse korral).
7. Valige **Salvesta**.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas helistada ja kõnedele vastata ning põhilisi kõnefunktsioone kasutada.

Kõne ajal lukustab telefon juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt puuteekraani. Avamiseks vajutage ja hoidke all [ ].

Helistamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbril helistamiseks vajutage [ ].
   Videokõne tegemiseks valige → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kui see on videokõne, vajutage [ ] ja valige **Näita mind**, et helistaja teid esikaamera objektiivi kaudu näeks.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige kõne ajal **Kõlar**.
2. Heli kuularisse tagasi lülitamiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti pistikupesaga, saate helistada ja kõnedele vastata.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu kaks korda.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** ja sisestage adressaadi number.
3. Valige **Toksake teksti lisamiseks** ja sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 26
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake 4. sammuga.
4. Valige **Lisa meedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** ja sisestage e-posti aadress.
3. Valige **Toksake teema lisamiseks** ja sisestage teema.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks** ja sisestage e-kirja tekst.
5. Valige **Lisa failid** ja lisage fail (vajaduse korral).
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi.

- T9- ja ABC-režiimi vaheldumisi aktiveerimiseks valige **T9**. T9-režiimis kuvatakse üksuse **T9** juures roheline punkt.
- Täheregistri vahetamiseks või numbri- või sümbolirežiimi vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Abc** või **T9Ab**. Teie asukohariigist sõltuvalt võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.

• Sümbolirežiimi aktiveerimiseks valige ☆.

Teksti sisestamiseks saate kasutada üht järgmistest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Valige vastav virtuaalne klahv, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.
T9	1. Terve sõna sisestamiseks valige vastavad virtuaalsed klahvid. 2. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige Aa või kerige kuvatavast loendist muu sõna valimiseks vasakule või paremale.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too** .

Kontaktide lisamine ja otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Valige **Telefon** või **SIM** (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige **Toksake, et otsida**, sisestage otsitava nime esimesed tähed ja valige **Valmis**.

   Samuti võite nime esimese tähe valimiseks lohistada .
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- kontaktile helistada, valides → .
- kontaktandmeid muuta, valides **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida pildistada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Viivituse määramiseks valige .
   - Säriaja määramiseks valige .
   - Värvitasakaalu reguleerimiseks valige .
   - Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppu.
4. Pildistamiseks vajutage [].

   Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → fotokaust → fotofail.

Fotofaili vaadates võite teha järgmisi toiminguid.

- Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva. Kallutage telefon vasakule või paremale. Fotod liiguvad automaatselt vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks puudutage ja hoidke sõrme ekraanil. Kui kuvatakse , kerige üles või alla. Suurenduskuva sulgemiseks puudutage kaks korda ekraani.
- Fotode slaidiseansina esitamiseks valige **Veel** → **Slaidiseanss**.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige .
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Salvestusrežiimi muutmiseks valige .
   - Viivituse määramiseks valige .
   - Säriaja määramiseks valige .
   - Värvitasakaalu reguleerimiseks valige .
   - Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppu.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks valige või vajutage [].
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videote vaatamiseks valige pärast salvestamist .

Videoklipi vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → videokaust → videofail.

Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

Muusika kuulamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga või FM-raadiost muusikat kuulata.

FM-raadio kuulamine

Kui kuulate raadiot, ärge ühendage telefoniga laadijat ega arvuti andmesidekaablit. Laadija või kaabel võib segada peakomplekti raadioantennina toimimist.

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni peakomplekti pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks valige **Jah**. Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
< >	Raadiojaama häälestamine; saadaoleva raadiojaama valimine (puudutage ja hoidke all)
▶	FM-raadio sisselülitamine
■	FM-raadio väljalülitamine
	Lemmikraadiojaamade avamine ▶ lk 46
/	Heliväljundi muutmine
●	Laulude salvestamine FM-raadiost ▶ lk 45

Kui soovite saada teavet kuulatava laulu kohta, valige **Veel** → **Otsi muusikat**. ▶ lk 46

5. FM-raadio väljalülitamiseks valige ■.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ▶ Veebibrauser
- allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung Kies; ▶ lk 43
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ▶ lk 48
- mälukaardile kopeerimine; ▶ lk 44
- sünkroonimine programmiga Windows Media Player 11. ▶ lk 44

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija**.
2. Valige muusikakategooria → muusikafail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
❚❚	Taasesituse peatamine
▶	Taasesituse alustamine või jätkamine
⏮	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
⏭	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
NORM[1]	Heliefekti muutmine
[1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine
A [1]	Kordusrežiimi muutmine

1. Ikoonid on saadaval, kui puudutate ekraani.

Veebibrauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud teistmoodi.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Veebilehe laadimise peatamine
	Avatud veebilehe värskendamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Avatud veebilehe lisamine järjehoidjate loendisse
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine
	Brauseri valikute loendi avamine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
4. Valige **Salvesta**.

Meediumifailide allalaadimine

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Samsung Apps** või **Allalaadit. failid**.
2. Leidke helin või pilt ning laadige see telefoni alla.

Google'i teenuste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valitavad sammud võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Otsinguga ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Otsi**.
2. Sisestage võtmesõna otsinguväljale.

E-postiga ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Google** → **E-post**.
2. Seadistage oma Google'i konto ja logige sisse.
3. Saatke ja võtke vastu e-kirju.

Kaartidega ühenduse loomine

Kaardi otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Kerige kaarti.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Teatud asukoha otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Valige **Menüü** → **Otsi** ja sisestage ettevõtte aadress või kategooria.

Teatud sihtkoha kohta juhiste hankimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Valige **Menüü** → **Hangi juhiseid**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
4. Kaardi vaatamiseks valige **Kuva juhised**.

Kaardi funktsionaalsuse täiustamiseks laadige alla GPS-andmefailid. ▶ lk 59

Ühenduse loomine Facebookiga

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valitavad sammud võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige menüürežiimis **Facebook**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel valige **Logi sisse**.

3. Saadaval on järgmised funktsioonid:

Funktsioon	Kirjeldus
Avaleht	Mitmesugused valikud fotode ja mõtete teistega jagamiseks
Profiil	Isikliku teabe kuvamine ja värskendamine
Sõbrad	Sõprade otsimine või nende postituste kuvamine
Sisendkaust	Sõnumite kuvamine ning uute teadete ja kutsete vaatamine

Ühenduse loomine MySpace'iga

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valitavad sammud võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige menüürežiimis **MySpace**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel valige **Logi sisse**.
3. Saadaval on järgmised funktsioonid:

Funktsioon	Kirjeldus
Avaleht	Mitmesugused valikud fotode ja mõtete teistega jagamiseks
Minu kirjad	Sõnumite saatmine ja kuvamine ning sõbrakutsete vaatamine
Fotod	Fotode kuvamine ja üleslaadimine
Sõbrad	Sõprade otsimine, sõbraloendi kuvamine või sõbrakutsete saatmine

täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet helistamise lisavõimaluste kohta.

Vastamata kõnede vaatamine ja nende tegijatele tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

Kui teil on üks vastamata kõne, valige see sündmuste märguande vidinal ja seejärel valige numbril helistamiseks **Häälkõne**.

Kui teil on kaks või rohkem vastamata kõnet, valige soovitud kõne sündmuste märguande vidinal ja seejärel valige **Logid** → vastamata kõne.

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellel helistamiseks valige või vajutage [ ].

Kõne ootele jätmine või selle jätkamine

Kõne ootele jätmiseks valige **Ootele**; ootel kõne jätkamiseks valige **Taasta**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisel numbril.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks valige **Ootele**.
2. Sisestage teine telefoninumber, millel soovite helistada ning valige **Uus kõne** või vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks valige **Ootel** → .
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ].
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, valige **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajaduse korral), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning seejärel puudutage ja hoidke plussmärgi **+** sisestamiseks all **0**.
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ja vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Salvestatud kontaktide abil saab helistada otse telefoniraamatust. ▶ lk 28

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige soovitud kontakt.
3. Valige numbri kõrval, millel helistada soovite, → (häälkõne) või (videokõne).

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatseks keeldumiseks kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige menüüs **Aktiveerimine** valik **Sees**.
3. Valige **Lisa number**.
4. Valige numbrisisestusväli.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse ning valige **Valmis**.
6. Valige **Salvesta**.
7. Kui soovite veel numbreid lisada, korrake samme 3 kuni 6.
8. Valige numbrite kõrval asuvad märkeruudud.
9. Valige **Salvesta**.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua nimekaarte, seadistada lemmiknumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt** → **Veel** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed.

3. Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle Bluetooth-ühenduse või ActiveSynci kaudu.

Lemmiknumbrite määramine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel valige **Lemmikud**.
3. Valige **Lisa**.
4. Valige kontakt.
   Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbrite loendisse.

- Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui puudutate ja hoiate valimiskuval all sellele kontaktile määratud numbrit.
- Lemmiknumbrid lisatakse vidinate tööriistaribal olevasse sõbraloendisse ( ). Soovi korral saate sõbraloendist kontaktidele helistada või sõnumeid saata.

Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale nime, helina, tunnuspildi ja värinatüübi või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel valige **Rühmad**.
3. Valige **Loo rühm**.
4. Määrake rühma nimi, helistajatunnuse foto, helin ja värina tüüp.
5. Valige **Salvesta**.
6. Valige **Jah** ja lisage kontaktid rühma (vajaduse korral).

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua malle ja kasutada neid uute sõnumite loomiseks, kuidas luua sõnumikaustu ning kuidas kasutada vahetut sõnumsidet.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Valige tekstisisestusväli ja sisestage tekst.
4. Valige **Salvesta**.

Multimeediumimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ▶ lk 26
4. Valige **Salvesta**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Valige uue sõnumi loomiseks menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Valige **Veel** → **Sisesta** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediumimallist sõnumi loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumimallid**.
2. Valige soovitud malli kõrval .
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Valige **Loo kaust**.
3. Sisestage uue kausta nimi ja valige **Salvesta**.

Sõnumite haldamiseks oma eelistustele vastavalt saate need sõnumite kaustast muudesse kaustadesse teisaldada.

Vahetu sõnumside kasutamine

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Sõnumsiderakenduse keele vahetamiseks avage sõnumsiderakendus ja valige **Меню** (Menüü) → **Настройки** (Seaded) → **Общие** (Üldine) → **Язык меню** (Keel).

1. Valige menüürežiimis **uTalk**.
2. Valige avaaknas **OK**.

Sõnumsiderakenduse esmakordsel avamisel palutakse teilt kinnitust.

3. Valige **Меню** (Menüü) → **Войти** (Logi sisse).
4. Sisestage kasutajatunnus ja parool ning valige **Войти** (Logi sisse).
5. Suhelge vahetult pere ja sõpradega.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen → 📷.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildistamiseks vajutage [📷].

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Valige [ ] → **Naeratuse võte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage [ ].
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [ ] → **Pidev**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all [ ].

Panoraampiltide tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [ ] → **Panoraam**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage esimese pildi tegemiseks [ ].
6. Liigutage telefoni aeglaselt soovitud suunas. Kui joondate väikese valge raami sümboliga [ ], teeb telefon järgmise pildi automaatselt.
7. Panoraampildi lõpetamiseks korrake sammu 6.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [ ] → **Mosaiik**.
4. Valige pildi paigutus ja vajutage [ ].
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Iga segmendi foto tegemiseks vajutage [ ].

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [▭] → **Raam**.
4. Valige raam ja vajutage [📷].
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga foto tegemiseks vajutage [📷].

Kaameravalikute kasutamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙ :

Valikud	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteedi reguleerimine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne videoklipi salvestamist ⚙ :

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine
Video kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi kohandamine

Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste seadete juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙ → 🔧 :

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuva muutmine
Eelvaade	Kaamera seadmine pärast pildistamist eelvaatekuvale lülituma
GPS-ühendus	Selle määramine, kas kaamera salvestab fotodele GPS-teavet

Seade	Funktsioon
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Hoiustamine	Uute fotode mäluasukoha valimine
Lähtesta sätted	Kaamera seadete lähtestamine

Järgmiste seadete juurde pääsemiseks valige enne videoklipi salvestamist → :

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuva muutmine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Hoiustamine	Uute videoklippide mäluasukoha valimine
Lähtesta sätted	Kaamera seadete lähtestamine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung Kiesi abil

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung Kies** või **Massmälu** → **Salvesta**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung Kies ja kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Sisestage mälukaart (vajaduse korral).
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
6. Muutke arvuti hüpikaknas oma telefoni nime või sisestage see (vajaduse korral).
7. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
8. Käivitage sünkroonimine.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo**.
3. Valige tekstisisestusväli.
4. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.

5. Pildi määramiseks esitusloendile valige **Tok. muutm.** ja seejärel valige pilt või pildistage uus.
6. Valige **Salvesta**.
7. Valige uus esitusloend.
8. Valige **Lisa** → **Lood**.
9. Valige failid, mida soovite lisada ja seejärel valige **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija**.
2. Valige **Seaded**.
3. MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valikud	Funktsioon
Tausta-muusika esitamine	MP3-mängija sulgemisel muusika taustal esitamise määramine
Heliefektid	Vaikeheliefekti valimine
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine

4. Valige **Salvesta**.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni peakomplekti pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks valige ▶.
4. Salvestamise alustamiseks valige ●.
   Salvestamise peatamiseks valige ❚❚.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Lõpeta**.
   Muusikafail salvestatakse kausta **Raadioklipid** (Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuskvaliteet on digitaalsest meediumist palju madalam.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni peakomplekti pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Valige **Veel** → **Isehäälestus**.
4. Kinnitamiseks valige **Jah** (vajaduse korral). Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni peakomplekti pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Valige raadiojaam, mille soovite lemmikute loendisse lisada.
4. Valige **Lisa Lemmikutesse**.

Muusika kohta teabe otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Otsi muusikat**.
2. Serveriga ühenduse loomiseks valige **Otsi muusikat**.
3. Kui telefon on edukalt registreeritud, valige , et salvestada osa muusikast, mida soovite otsida.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasides ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Siin on teavet telefoni võimaluste kohta andmete vahetamise ja vabakäefunktsiooni kasutamise eesmärgil mobiilseadmetega ühenduse loomiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige ekraani keskel olev ring.
3. Et lubada muudel seadmetel telefoni leidmine, valige jaotises **Minu telefoni nähtavus** valik **Veel** → **Seaded** → **Sees** → nähtavuse valik → **Salvesta**. Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
4. Valige **Salvesta**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige ja lohistage seadme ikoon keskmesse.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud.

Seadmest sõltuvalt ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.

Andmete saatmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida saata soovite.
2. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth** või **Veel** → **Nimekaardi saatmisviis** → **Bluetooth**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks valige **Jah** (vajaduse korral).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetooth-vabakäeautovarustusega telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth** → **Veel** → **Seaded**.
2. Valige **SIM-kaugrežiim** → **Salvesta** ja seejärel **Sees**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-vabakäeautovarustusest Bluetooth-ühendus.

Bluetooth-vabakäeautovarustus peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks valige seade ning seejärel valige **Autoriseeri seade**.

WLAN-funktsiooni aktiveerimine ja WLAN-iga ühenduse loomine

Siin on teavet selle kohta, kuidas aktiveerida WLAN-funktsiooni ja WLAN-iga ühendust luua.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab Euroopa Ühenduses kasutada siseruumides piiranguteta, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

WLAN-i aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Wi-Fi**.
2. WLAN-i aktiveerimiseks valige keskel olev ring.

Taustal aktiveeritud WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

WLAN-i otsimine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Wi-Fi** → **Otsi**.
2. Valige võrguikoon → **Lisa** ja lisage ühenduse profiil.

- Kui soovitud võrk vajab IP-aadressi, alamvõrgumaski, DNS-i või lüüsiteavet, valige **Täpsemad seaded**.
- Wi-Fi turvafunktsioonid tuleks määrata; autentimisspetsifikatsioon 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) on toetatud.

3. Valige menüürežiimis **Internet** või **Kogukonnad** või ooterežiimis veebipõhine vidin.
   Telefon loob võrguga ühenduse valitud WLAN-profiili abil.

Kui soovite luua internetiühenduse muul viisil, muutke ühenduse profiiliks soovitud valik.

WLAN-iga ühenduse loomiseks WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kasutava pöörduspunkti abil tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Wi-Fi** → **Otsi**.
2. Valige WPS-i ikoon ( ) ja seejärel **Lisa**.
3. Valige pöörduspunktiseadme tüübist sõltuvalt **WPS-i kommertsnupp** või **WPS-i sisenemise PIN-kood**.
4. Valige **Alusta** ja vajutage kahe minut jooksul pöörduspunktiseadmel WPS-i nuppu.
   Samuti võite sisestada pöörduspunktiseadmel PIN-koodi ja valida kahe minuti jooksul **Alusta**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks valige adressaadiväli.
4. Kontaktiloendi avamiseks valige **Kontaktid**.
5. Valige soovitud kontaktid ja seejärel valige **Lisa**.
6. Valige telefoninumber (vajaduse korral).
7. Kui olete kontaktid valinud, valige adressaatide salvestamiseks **Salvesta**.
8. Valige rippmenüü **Korda** ja seejärel valige, kui mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad puuteekraan ja klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse telefoni kõigi funktsioonide kasutamine, kuni vajutate ja hoiate all [ ] või vajutate [ ]. Kui vajutate [ ], on telefoni funktsioonid saadaval, kuid klahvid jäävad lukustatuks.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja valige **Kinnita**.
3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks valige **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks valige adressaadiväli.
5. Kontaktiloendi avamiseks valige **Kontaktid**.
6. Valige soovitud kontaktid ja seejärel valige **Lisa**.
7. Valige telefoninumber (vajaduse korral).
8. Kui olete kontaktid valinud, valige adressaatide salvestamiseks **Salvesta**.
9. Valige saatjasisestusväli.
10. Sisestage saatja nimi ja valige **Valmis**.
11. Valige **Salvesta** → **Nõustu**.

Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kui tegelikult esitate salvestatud häält.

Võltskõne funktsiooni aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Võltskõne**.
2. Valige menüüs **Aktiveerimine** valik **Sees**.

Võltskõne tegemine

Vajutage ooterežiimis olles helitugevusnuppu ja hoidke seda all.

Hääle salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige menüüs **Võltskõne hääl** valik **Sees**.

3. Valige **Helisalvestis**.
4. Salvestamise alustamiseks valige ●.
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige ■.
7. Vajutage tagasiliikumisklahvi.

Võltskõnede viivituse muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.
2. Valige soovitud valik → **Salvesta**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalv.**
2. Salvestamise alustamiseks valige ●.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige ■.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalv.** → **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
❚❚	Taasesituse peatamine
▶	Taasesituse alustamine või jätkamine
⏮	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
⏭	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)

Piltide redigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Pildiredaktor**.
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige **Toksake avamiseks siia** ja valige pilt.
4. Valige **Efektid** → efektivalik (filter, load, kooluta või osaline hägustus).
5. Valige rakendatava efekti variatsioon ja seejärel valige **OK**.
   Ähmastusefekti rakendamiseks kindlale pildi piirkonnale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ja valige **OK** → **OK**.
6. Kui olete lõpetanud, valige **Fail** → **Salvesta nimega**.
7. Valige mäluasukoht (vajaduse korral).
8. Sisestage pildile uus failinimi ja valige **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Kohanda** → kohandamisvalik (heledus, kontrastsus või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage liuguri abil pilti, nagu soovite, ja valige **OK**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi muutmine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige ekraani paremas allnurgas nool.
3. Valige või .

4. Pöörake pilti, pöörake see ümber telje või muutke selle suurust, nagu soovite, ja valige **OK**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige ekraani paremas allnurgas nool.
3. Valige .
4. Joonistage ristkülik piirkonnale, mida soovite kärpida, ja valige **OK** → **OK**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige ekraani paremas allnurgas nool.
3. Valige , , või .
4. Valige visuaalne detail (pilt, emotikon või lõikepilt) või sisestage tekst ja valige **Valmis**.
5. Liigutage visuaalset detaili või muutke selle suurust ja valige **OK**.
6. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu:

1. Avage pilt. ▶ lk 29
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.

3. Ühendage telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.

Piltide printimiseks Bluetooth-funktsiooni kaudu tehke järgmist.

1. Avage pilt. ▶ lk 29
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi toega printer ja looge seadmete vahel ühendus. ▶ lk 48
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Siin on teavet selle kohta, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidesse.

Piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt ei pruugi rakendus **Kogukonnad** saadaval olla.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Valige **Jah**, et määrata lemmiksihtloend (vajaduse korral).
3. Lahtiütlusega nõustumise kinnitamiseks valige **Nõustu**.

Kui avate **Kogukonnad** esimest korda, palutakse teilt kinnitust.

4. Valige sihtkohad, mida soovite lisada, ja seejärel valige **Salvesta**.

   Kui valite **Värskenda loendeid**, lisatakse uued sihtkohad automaatselt loendisse.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi või ajaveebi konto.

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Valige **Laadi üles veebi**.
3. Valige sihtkoht, kuhu soovite postituse lisada.
4. Valige **Toksake, et lisada** → meediumifail.

5. Sisestage postituse üksikasjad ja valige **Laadi üles**.
6. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajaduse korral).

Meediumifailide üleslaadimiseks võite kasutada ka menüüd **Kaamera** või **Minu failid**, valides **Veel** → **Laadi üles veebi**.

Rakenduse Kogukonnad seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Valige **Seaded**.
3. Reguleerige seadeid.

Seaded	Funktsioon
Üleslaadimise üksikasjad	Viimase üleslaadimise üksikasjade vaatamine
Eelistatud loendid	Lemmiksihtkohtade redigeerimine
Pildi suuruse muutmine	Üleslaaditava pildi suuruse muutmine
Üleslaadimise broneerimine	Telefoni seadistamine failide automaatseks sihtkohta üleslaadimiseks kindlaksmääratud ajal
Konto haldur	Veebisaiti või ajaveebi sisse- või väljalogimine
Rakenduse Communities profiilid	Ühenduse profiili muutmine
Eitamine	Lahtiütlusteabe kuvamine

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või Java-rakenduste allalaadimine ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Mängud** → **Veel mänge**. Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Valige menüürežiimis **Mängud**.
2. Valige loendist mäng ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad olla teistsugused.

Rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Mängud** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrisündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga. Kontakte, kalendrisündmusi, ülesandeid ja e-kirju saab sünkroonida ka Microsoft Exchange'i serveriga.

Andmete sünkroonimine veebiserveriga

Sünkroonimisprofiili loomiseks.

1. Valige menüürežiimis **Sünkrooni**.
2. Valige **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamiseks.

1. Valige menüürežiimis **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Sünkroonimise alustamiseks määratletud veebisaidiga valige **Jätka**.

Andmete sünkroonimine Microsoft Exchange'i serveriga

Telefoni Microsoft® Exchange ActiveSync®-i funktsiooni tohib kasutada ainult sellise teenusega, mille Microsoft Corporation on Microsoft® Exchange ActiveSync®-iga kasutamiseks litsentsinud.

Microsoft Exchange'i serveri ja sünkroonimisprofiili määramiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **ActiveSync**.
2. Määrake Microsoft Exchange'i serveri seaded.
3. Valige **Salvesta**.
4. Valige » ja määrake e-posti ühenduse profiil (vajaduse korral).
5. Valige e-posti ühenduse profiil → **OK**.
   Sünkroonimist teie poolt määratletud Microsoft Exchange serveriga alustatakse.

Serveri kasutamisel võivad rakenduda lisatasud.

Kõikide üksuste sünkroonimiseks.

1. Valige menüürežiimis **ActiveSync**.
2. Valige **Sünkroonimine**.

Kui sünkroonite kõiki üksusi, võidakse ebavajalike üksuste värskendamise eest tasu küsida.

Ainult e-kirjade sünkroonimiseks.

1. Valige menüürežiimis **ActiveSync**.
2. Valige **E-kiri** → **Sisendkaust** → **Sünkroonimine** → **E-kiri**.

RSS-kanalite kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada RSS-kanaleid, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **RSS-kanal**.
2. Valige **Lisa**.
3. Valige aadressisisestusväli.

4. Sisestage RSS-kanali aadress ja valige **Valmis** → **OK**.
5. Valige **Telli kohe**.

RSS-kanalite värskendamine ja lugemine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **RSS-kanal**.
2. Valige **Vrskndsg** → kanal → **Vrskndsg** → **Jah**.
3. Valige kanalikategooria → värskendatud kanal.

Automaatne värskendamise funktsioon määrab telefoni RSS-kanaleid teatud intervalli tagant automaatselt värskendama. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Internet** → **Seaded** → **RSS-i värskendus** → **Automaatvärskendamine** → **Salvesta**.

Teie praeguse asukoha vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata GPS-satelliitsüsteemi abil kindlaks praeguse asukoha pikkuskraadid, laiuskraadid ja kõrguse merepinnast. Satelliidi kasutamiseks peate olema õues.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **GPS-seaded** → **GPS-positsioon**.

GPS-funktsionaalsuse värskendamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas täiustada GPS-funktsionaalsust, laadides alla GPS-andmefaile. GPS-andmefailide abil tõstate positsioonimisfunktsiooni kiirust ja täpsust.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **GPS-seaded** → **GPS+-seaded** → **Laadi andmed alla** → **Nõustu**.

GPS-andmefailide allalaadimine võib olla tasuline. GPS-andmete automaatne allalaadimine on telefonis vaikimisi keelatud. GPS-andmefailide automaatseks allalaadimiseks tuleb aktiveerida automaatse allalaadimise funktsioon. Selleks valige jaotises **Automaatne allalaadimine** valik **GPS+-seaded** → **Sees**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata muude piirkondade kellaaega ja seadistada maailmakellade kuvamine ekraanil.

Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige → **Lisa**.
3. Valige ajavöönd.
4. Suveaja määramiseks valige .
5. Maailmakella loomiseks valige **Lisa**.
   Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade loomiseks valige **Lisa** (samm 3).

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella vidinaga saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakella loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige → **Määra 2. kellaks**.
3. Valige maailmakell, mille soovite lisada.
4. Valige **Määra**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida tähtsate sündmuste alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige **Loo märguanne**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi peatamiseks puudutage ja hoidke all **Lõpeta**.
- Alarmi kordusperioodiks vaigistamiseks puudutage ja hoidke all **Kordus**.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige desaktiveeritava alarmi kõrval valik **Väljas**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Valige menüürežiimis **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõdud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Tagasiloendamise alustamiseks valige **Alusta**.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, valige märguande peatamiseks **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

Uute ülesannete loomine

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Uute memode loomine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Kalendri haldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta kalendrivaadet ja luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Päevavaade**, **Nädalavaade** või **Kuuvaade**.

Sündmuste loomine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

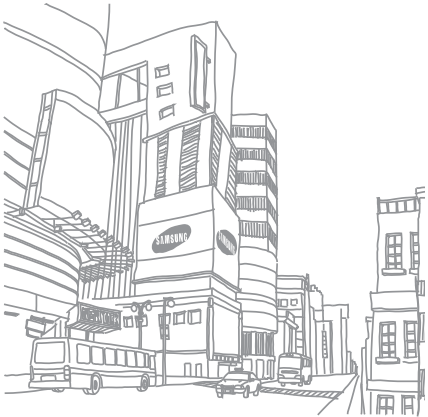

tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2	Kui soovite kasutada menüüd, mis nõuab parooli PIN2, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasas olev PIN2. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt.

Telefon palub sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Telefon kuvab teate „Teenus pole saadaval“ või „Võrgutõrge“.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnele valikule juurde pääsemiseks tuleb see tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, võib telefon kuumeneda.

See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

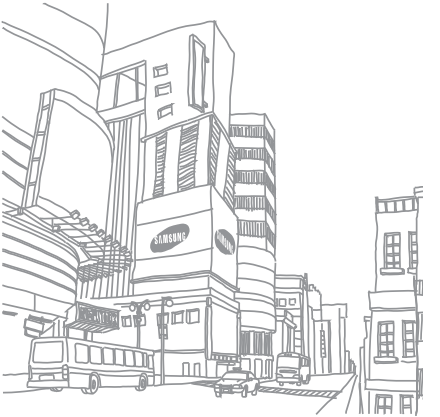

register

aku
laadimine, 16
paigaldamine, 14
tühja aku indikaator, 16

alarmid
desaktiveerimine, 61
kinnipanek, 61
loomine, 60

Bluetooth
aktiveerimine, 47
andmete saatmine, 48
andmete vastuvõtmine, 48
SIM-kaugrežiim, 48

brauser
vt veebibrauser

Facebook 33

FM-raadio
jaamade salvestamine, 46
kuulamine, 30
laulude salvestamine, 45

fotod
redigeerimine, 53
salvestamine, 28
täpsemad pildistamisfunktsioonid, 40
vaatamine, 29

Google'i teenused 32

helin 22

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 22
kõne helitugevus, 25

hädaabisõnum 50

häälmemod
esitamine, 52
salvestamine, 52

internet
vt veebibrauser

Java
allalaadimine, 57
mängude käivitamine, 57
rakenduste käivitamine, 57

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 22

kogukonnad
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

kontaktid
lisamine, 28
otsimine, 28
rühmade loomine, 38

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 25
keeldumine, 37
konverents, 36
lisakõnede tegemine, 36
lisakõnedele vastamine, 36
ootel kõne jätkamine, 36
ootele jätmine, 36
põhilised funktsioonid, 24
rahvusvaheline kõne, 36
telefoniraamatust, 37
täpsemad funktsioonid, 35
vastamata kõne tegijale tagasihelistamine, 35
vastamata kõnede vaatamine, 35
vastamine, 25
viimati valitud kõned, 35
võltskõnede tegemine, 51

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kahe kella kuvamise seadistamine, 60
loomine, 60

mallid
multimeedium, 39
sisestamine, 39
tekst, 39

mobiilijälitus 51

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 44
kohandamine, 45
muusika kuulamine, 31
sünkroonimine, 44

multimeedium
vt sõnumid

muusika otsimine 46

mälukaart 16

MySpace 34
nimekaardid 37
peakomplekt 25
pildid
efektide rakendamine, 53
kohandamine, 53
kärpimine, 54
printimine, 54
teisendamine, 53
visuaalsete detailide lisamine, 54
raadio
vt FM-raadio
RSS-kanalid
vt tööriistad, RSS-kanalid
Samsung Kies 43
SIM-kaart 14
stopper
vt tööriistad, stopper
sõnumid
e-kirja saatmine, 26
e-kirja vaatamine, 27
multimeediumite saatmine, 26
multimeediumite vaatamine, 27
teksti saatmine, 26
teksti vaatamine, 27
vahetu saatmine, 40
sünkroonimine
alustamine, 57
profiili loomine, 57
Sünkroonimine Microsoft Exchange'iga 58
taimer
vt tööriistad, taimer
taustpilt 23
teisendaja
vt tööriistad, teisendaja
tekst
memo, 62
sisestamine, 26
sõnumid, 26
telefonilukk 24
tööriistad
alarm, 60
kalender, 62
kalkulaator, 61
mobiilne ajaveeb, 55
pildiredaktor, 53
RSS-kanalid, 58
stopper, 62
taimer, 61
teisendaja, 61
ülesanne, 62

vahetu sõnumside
vt sõnumid, vahetu saatmine

vaikne profiil 22

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 32
kodulehe avamine, 32
multimeediumite allalaadimine, 32

videoklipid
salvestamine, 29
vaatamine, 29

vidinad 21

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

Wi-Fi 49

Windows Media Player 44

ühenduseta profiil 18

ülesanne
vt tööriistad, ülesanne

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA Wi-Fi mobiiltelefon: GT-S5620

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
Raadiovõrk	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010-11-02 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27032A
Estonian. 11/2010. Rev. 1.3